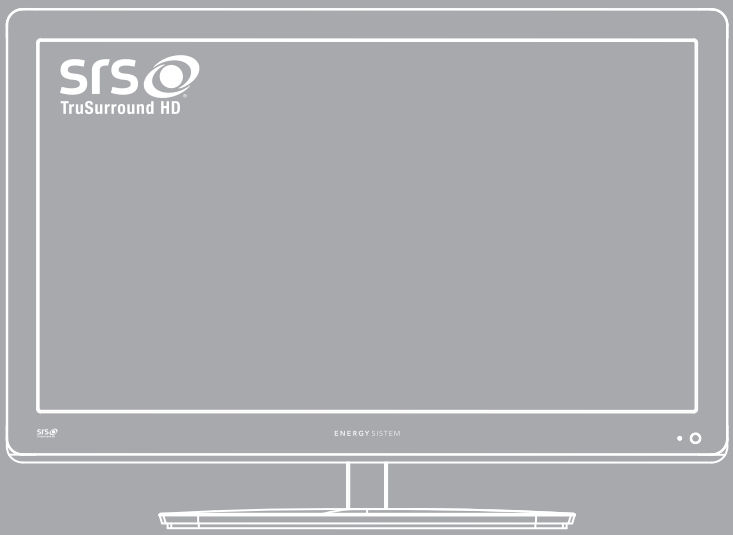

Manual de Usuario

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido este Televisor Multimedia Energy™ TV CineLED. En primer lugar, bienvenido al mundo de los TV Multimedia de Energy. Las siguientes secciones te ofrecerán una visión general de tu nuevo dispositivo y de sus características básicas. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de comenzar a usar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás, por favor asegúrate de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.
Guarda esta información en un lugar seguro para futura referencia.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la alimentación y los elementos accesibles al usuario.

Precaución: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas no expongas tu TV CineLED a la lluvia o humedad.

CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD

- No desarmes ni modifiques el dispositivo.
- No expongas tu TV CineLED a goteos, salpicaduras o condiciones húmedas.
- No permitas que el dispositivo se moje.
- No coloques objetos con líquido encima del dispositivo.
- Mantén el producto lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.
- No coloques fuentes de llama desnuda, como velas, cerca del dispositivo, cables, etc.
- No coloques el producto sobre un soporte o mesa inestable. La unidad podría caerse, provocando posibles daños o lesiones.
- No dejes que el dispositivo sufra golpes o caídas.

El TV CineLED 16 SRS HD+ incorpora un adaptador de corriente AC externo. Utiliza únicamente el adaptador de AC incluido con el producto. El uso de cualquier otro adaptador anulará la garantía. Te recomendamos que desconectes el adaptador de la toma de corriente cuando la unidad no esté en uso.

Precaución: Asegúrate de que la tensión de la toma de corriente es la misma que la del receptor.
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas no abras la tapa o la parte trasera del televisor.

VENTILACIÓN

Las ranuras y aberturas en el dispositivo son para la ventilación. No las cubras o bloquees, ya que puede causar un sobrecalentamiento.
NUNCA permitas que los niños introduzcan nada en los orificios o ranuras del dispositivo.

MANTENIMIENTO

El TV CineLED no necesita mantenimiento.

TRATAMIENTO DE LAS PILAS AGOTADAS

Por favor asegúrate que las pilas se desechan de forma segura.
Nunca deseches las baterías tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.
Consulta con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

LIMPIEZA

Apaga SIEMPRE tu TV CineLED antes de limpiarlo.
No utilices limpiadores líquidos o en aerosol.
Limpia tu TV CineLED con un paño suave, puedes usar una solución con jabón neutro y un paño húmedo (no mojado).

VISTA GENERAL

PANTALLA CINELED 16"

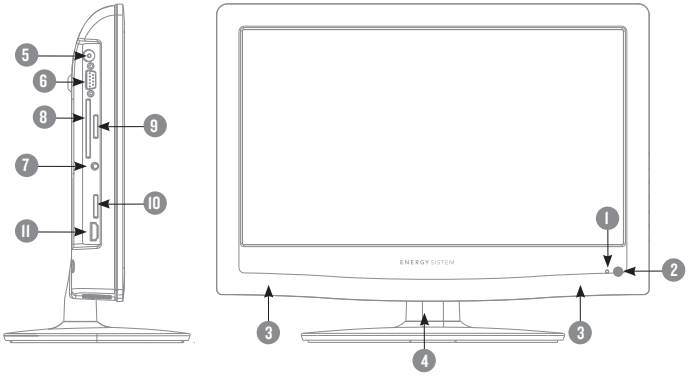

FRONTAL

1. LED INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO. Muestra el estado de funcionamiento. ROJO indica modo de reposo o apagado, AZUL indica en funcionamiento.
2. SENSOR DE CONTROL REMOTO (IR): Se utiliza para recibir la señal del mando a distancia.
3. ALTAVOCES.
4. SOPORTE DEL TELEVISOR.

PANEL LATERAL IZQUIERDO

5. ANTENA RF IN. Conecta aquí tu cable de antena para ver la señal de televisión.
6. ENTRADA PC VGA. Se usa para conectar dispositivos como ordenadores personales para usar su TV CineLED como monitor.
7. CONECTOR AUDIO IN. Se usa en conjunto con la ENTRADA PC VGA, para disfrutar del sonido de tu ordenador a través de tu televisor CineLED.
8. CONECTOR MÓDULO CAM (MODULO DE ACCESO CONDICIONAL) O PCMCIA. Se usa para añadir módulos de "Pay per view" (pago por visión).
9. MINI SCART (Euroconector). Se usa para conectar dispositivos como TDT, DVD, Video... de definición estándar. Usa el cable adaptador a EUROCONECTOR incluido.
10. CONECTOR USB. Se utiliza para conectar a un dispositivo externo y reproducir archivos multimedia o realizar grabaciones de TDT.
11. CONECTOR HDMI I DE ENTRADA. Se utiliza para conectar a un dispositivo con salida HDMI.

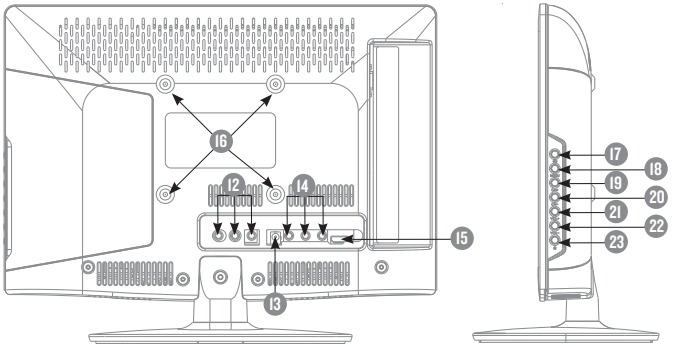

PANEL TRASERO

12. ENTRADA AV. Entrada de video compuesto y audio estero analógica.
13. DC IN 12V. Se utiliza para conectar el adaptador de 12V DC.
14. ENTRADA DE VIDEO POR COMPONENTES. Conecta aquí tus dispositivos con salida de video por componentes YPbPr.*
    *NOTA: Este conector adopta el audio L+R stereo de la ENTRADA AV.
15. CONECTOR HDMI 2 DE ENTRADA. Se utiliza para conectar a un dispositivo con salida HDMI.
16. ANCLAJES PARA MONTAJE EN PARED. Usa el estándar VESA de 100 x 100 mm.

PANEL LATERAL DERECHO

17. : Presiona este botón para seleccionar la fuente de entrada. También sirve para confirmar la selección cuando usas el menú.
18. MENU: Pulse para abrir los menús / salir del menú actual y regresar al menú anterior.
19. CH+: Desplazamiento hacia arriba en el menú. En modo visualización, se utiliza para cambiar al canal siguiente.
20. CH-: Desplazamiento hacia abajo en el menú. En modo visualización, se utiliza para cambiar al canal anterior.
21. VOL+: Mover a la derecha / cambiar la configuración de los menús. En modo visualización, se utiliza para aumentar el volumen.
22. VOL-: Mover a la izquierda / cambiar la configuración de los menús. En modo visualización, se utiliza para reducir el volumen.
23. : Botón de encendido / apagado.

VISTA GENERAL

PANTALLA CINELED 19" / 22"

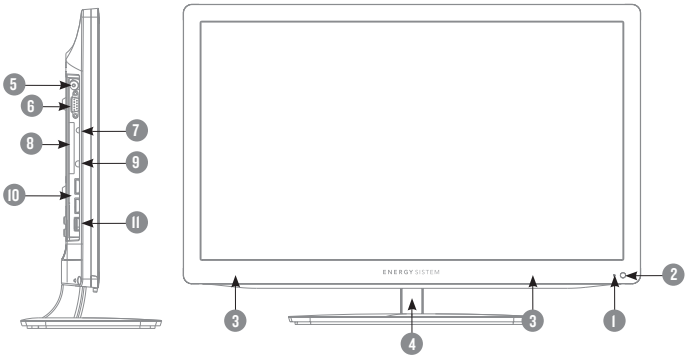

FRONTAL

1. LED INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO. Muestra el estado de funcionamiento. ROJO indica modo de reposo o apagado, AZUL indica en funcionamiento.
2. SENSOR DE CONTROL REMOTO (IR): Se utiliza para recibir la señal del mando a distancia.
3. ALTAVOCES.
4. SOPORTE DEL TELEVISOR.

PANEL LATERAL IZQUIERDO

5. ANTENA RF IN. Conecta aquí tu cable de antena para ver la señal de televisión.
6. ENTRADA PC VGA. Se usa para conectar dispositivos como ordenadores personales para usar su TV CineLED como monitor.
7. CONECTOR AUDIO IN. Se usa en conjunto con la ENTRADA PC VGA, para disfrutar del sonido de tu ordenador a través de tu televisor CineLED.
8. CONECTOR MÓDULO CAM (MODULO DE ACCESO CONDICIONAL) O PCMCIA. Se usa para añadir módulos de "Pay per view" (pago por visión).
9. CONEXIÓN PARA AURICULARES. Puedes conectar tus auriculares aquí, o usarla para conectar tu televisor a un equipo de sonido.
10. CONECTOR HDMI 1 y 2 DE ENTRADA. Se utiliza para conectar dispositivos con salida HDMI.
11. CONECTOR USB. Se utiliza para conectar a un dispositivo externo y reproducir archivos multimedia o realizar grabaciones de TDT.

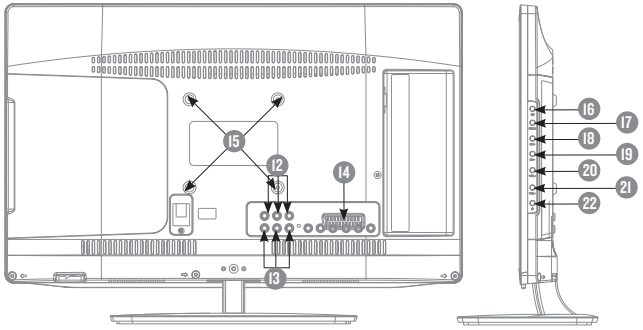

PANEL TRASERO

12. ENTRADA DE VIDEO POR COMPONENTES. Conecta aquí tus dispositivos con salida de video por componentes YPbPr.*
    * NOTA: Este conector adopta el audio L+R stereo de la ENTRADA AV.
13. ENTRADA AV. Entrada de video compuesto y audio estero analógica.*
14. EUROCONECTOR. Se usa para conectar dispositivos como TDT, DVD, Video... de definición estándar.
15. ANCLAJES PARA MONTAJE EN PARED. Usa el estándar VESA de 100 x 100 mm.

PANEL LATERAL DERECHO

16. ⮊ :Presiona este botón para seleccionar la fuente de entrada. También sirve para confirmar la selección cuando usas el menú.
17. MENU: Pulsa para abrir los menús / salir del menú actual y regresar al menú anterior.
18. CH + : Desplazamiento hacia arriba en el menú. En modo visualización, se utiliza para cambiar al canal siguiente.
19. CH - : Desplazamiento hacia abajo en el menú. En modo visualización, se utiliza para cambiar al canal anterior.
20. VOL +: Mover a la derecha / cambiar la configuración de los menús. En modo visualización, se utiliza para aumentar el volumen.
21. VOL - : Mover a la izquierda / cambiar la configuración de los menús. En modo visualización, se utiliza para reducir el volumen.
22. ⏻ : Botón de encendido / apagado.

MANDO A DISTANCIA

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

1. ⏻: Pulsa para conmutar el televisor entre Encendido / Modo de Espera (Modo Stand by).
2. 🔇: Pulsa para silenciar por completo el televisor, púlsalo de nuevo para restaurar el volumen al nivel anterior.
3. MEDIA / Selecciona ROJO en Teletexto y Menús.
4. SOUND / Selecciona AMARILLO en Teletexto y Menús.
5. IMAGE / Selecciona VERDE en Teletexto y Menús.
6. SLEEP / Selecciona AZUL en Teletexto y Menús.
7. ⏪ / 📺: En modo PVR / Time Shift / Multimedia: Retroceso Rápido.
8. ⏩ / 📺: En modo PVR / Time Shift / Multimedia: Avance Rápido.
9. ⏮ / 📺: En modo PVR / Time Shift / Multimedia: Volver a principio / Anterior.
10. ⏭ / 📺 CH LIST: En modo PVR / Time Shift / Multimedia: Siguiente. En modo TV: Muestra la lista de canales.
11. ▶ : Botón PLAY. Púlsalo en modo Multimedia para comenzar la reproducción de los archivos seleccionados.
12. ⏸ : Botón PAUSA. Pulsa para pausar la reproducción, vuelve a pulsar para reanudar la reproducción.
13. ■ / FAV: Botón STOP. En modo PVR / Time Shifting / Multimedia detiene la reproducción / grabación.
14. INDEX / REC LIST: En modo TV: Muestra la lista de grabaciones PVR. En algunos menús adopta funciones especiales.
15. TEXT: Pulsa para conmutar entre TV y Teletexto.
16. TV/Radio: Pulsa para conmutar entre TV y Radio.
17. ASPECT: Pulsa para conmutar entre los diferentes formatos de tamaño de imagen.
18. RECALL: Pulsa para pasar al canal anteriormente seleccionado, vuelve a pulsar para volver.
19. MENU: Accede a los menús de tu televisor.
20. EXIT: Para salir / volver atrás en los menús de tu televisor.
21. FLECHAS DE CURSOR: Usa estas flechas para desplazarte por los menús.
22. OK: Para confirmar la selección. En modo Multimedia añade los archivos a la lista de reproducción.
23. GUIDE: Accede a la guía de programación cuando estás visualizando TDT.
24. ⏏ : Cambia entre las diferentes fuentes de entrada, HDMI, Euroconector, AV...
25. VOL + / - : Ajusta el volumen del televisor.
26. CH + / - : Cambia al canal siguiente / anterior.
27. INFO: Pulsa para obtener la información del programa TDT que estás visualizando.
28. ●: Botón REC. Pulsa para grabar el programa TDT que estás visualizando.
29. TECLAS NUMÉRICAS: Acceso directo a los programas y seleccionar opciones del menú.
30. BOTÓN AUDIO: Usa este botón para conmutar entre los diferentes idiomas de audio disponibles.
31. BOTÓN SUBTITLE: Usa este botón para conmutar entre los diferentes idiomas de subtitulos disponibles.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL TELEVISOR.

Coloca el Televisor en una superficie plana con el frontal hacia abajo. Usa un paño suave para no dañar el panel ni las superficies. Localiza el soporte y los tornillos de la base del televisor entre los accesorios que encontrarás en la caja. Atornilla la base a tu TV Cineled.

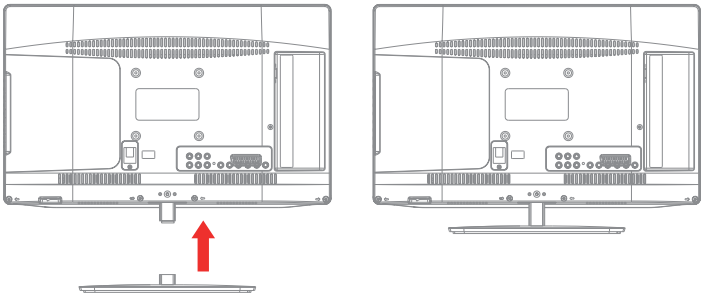

INSTALACIÓN EN PARED DEL TELEVISOR

Coloca el Televisor en una superficie plana con el frontal hacia abajo. Usa un paño suave para no dañar el panel ni las superficies. Retira el tornillo que une el mástil a la base y retírala. Retira posteriormente los tornillos que unen el mástil a tu televisor y sepáralo. No olvides guardar en lugar seguro todos los accesorios por si los vuelves a necesitar.

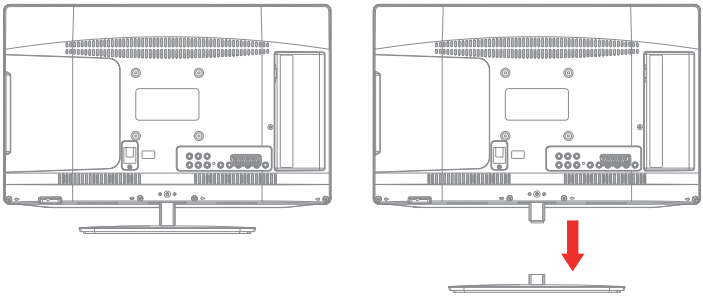

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Retira la tapa de la pila en la parte posterior del mando a distancia y coloca dos pilas de tipo AAA. Vuelve a colocar la tapa de las pilas.

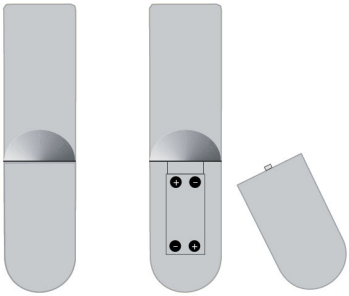

Asegúrate de colocar las pilas con la polaridad correcta.

Si el rango del mando a distancia disminuye reemplaza las pilas.

No recargues, desarmes ni calientes las pilas. El mal uso de las pilas puede provocar fugas que puedan dañar el mando a distancia.

Guarda las pilas fuera del alcance de los niños. Si alguna persona se traga una pila deberá recibir inmediatamente ayuda médica.

No intentes reactivar las pilas por medio de calor, cargándolas, o por otros medios. No arrojes las baterías al fuego, ni las desmontes o cortocircuites. Cambia las pilas, como mínimo, una vez al año para evitar que se derramen.

Cambia las dos pilas a la misma vez y reemplázalas por otras del mismo tipo.

Cuando no uses el control remoto por tiempo prolongado retira las pilas.

No expongas el mando a salpicaduras de líquidos, fuentes de calor o luz solar directa.

UTILIZANDO EL MANDO A DISTANCIAS

Para utilizar el mando a distancia, dirígelo hacia el receptor de infrarrojos (IR).

El mando a distancia tiene un alcance máximo de 6 metros desde el receptor en un ángulo de hasta ±30°. Si las pilas del mando a distancia están bajas, el mando puede ser que no funcione correctamente, por lo que se recomienda reemplazar las pilas inmediatamente.

El mando a distancia no funcionará si el camino hacia el receptor está bloqueado.

La luz del sol u otra luz muy intensa pueden reducir la sensibilidad del mando a distancia.

INSTALANDO SU TV CINELED

IMPORTANTE. No conectes el televisor a la red eléctrica hasta que todas las conexiones no se hayan completado. Si vas a conectar aparatos externos como DVD, o equipos de sonido, asegúrate de consultar sus respectivos manuales antes de conectarlos a tu televisor CineLED.

CONEXIÓN DEL CABLE DE ANTENA.

Un cable de antena estándar de 75 ohm con conectores tipo IEC macho-hembra es necesario para poder disfrutar de las emisiones de televisión (DTV/ATV). Introduzca en cable en la entrada para antena RF de su televisor, en la parte superior del panel de conexiones izquierdo de tu televisor CineLED. Conecta el otro extremo a tu toma de antena RF.

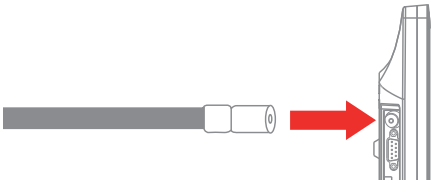

Cable coaxial de 75 ohm

Entrada Cable Antena RF

CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE (TV CINELED 16)

El Televisor TV CineLED 16 se conecta a la red eléctrica a través de un adaptador de corriente 12V / 3A incluido. Utiliza únicamente el adaptador de AC incluido con el producto. Conecta el cable en la entrada DC 12V del panel trasero del televisor. El uso de cualquier otro adaptador anulará la garantía.

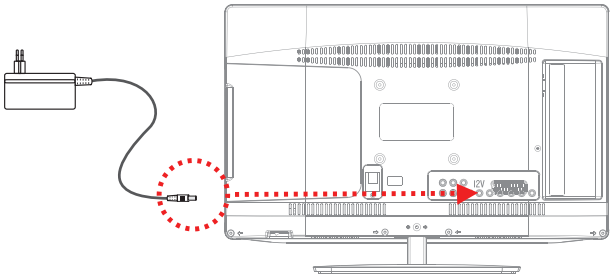

Precaución: Asegúrate de que la tensión de la toma de corriente es la misma que la del receptor. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas no abras la tapa o la parte trasera del televisor.

CONEXIÓN DE LOS AURICULARES (TV CINELED 19 / 22)

Puedes conectar auriculares estéreo en la salida de auriculares de 3,5mm para escucha privada en la conexión PHONES del panel lateral izquierdo de su televisor CineLED.

Cuando los auriculares están conectados, los altavoces se apagarán automáticamente.

Precaución: Un volumen excesivamente alto puede ser perjudicial para tus oídos. Baja el volumen antes de conectar los auriculares. Después aumenta el volumen hasta alcanzar un nivel confortable.

ENCENDIDO DEL SISTEMA

Después de que todas las conexiones se hayan realizado correctamente, estás listo para usar tu TV CineLED.

Asegúrate de que el receptor está conectado a la red eléctrica. Para encender tu TV, pulsa el botón (⏻) (ON/OFF) en el panel de botones derecho.

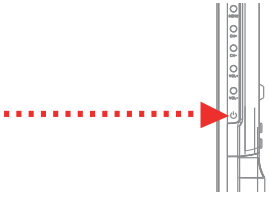

PRIMERA INSTALACIÓN

Si estás utilizando el receptor por primera vez, o has restaurado a los valores por defecto de fábrica, el sistema entrará en el modo de configuración.

Usa las flechas direccionales ▲▼◄► para seleccionar Entre Eco Mode, Dynamic Mode, o User Mode. Selecciona Lenguaje y País de instalación para los menús en pantalla.

Eco Mode, Dynamic Mode y User Mode.

1. **Eco Mode:** es un modo de ahorro de energía. Eco Mode es recomendado para un visionado normal.
2. **Dynamic Mode** es un modo que aumenta las prestaciones de tu TV, recomendado para presentaciones de producto o exposición. Este modo te proporciona un brillo extra superior al Eco Mode.
3. **User Mode** te proporciona un control total de la retroiluminación y consumo del TV a través del ajuste Backlight del menu Imagen.

Puede seleccionar entre Eco, Dynamic, y User Mode.

Pulsa [OK] para comenzar la búsqueda automática de canales. El televisor comenzará a sintonizar los programas automáticamente comenzando por ATV (TV Analógica). Puedes saltar la sintonización de ATV si tu país no soporta este sistema, pulsando la tecla [MENU].

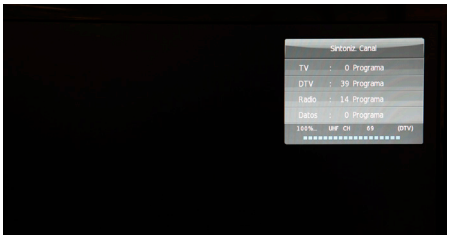

Pulsa [EXIT] en tu mando a distancia para cancelar la sintonización, o pulsa [MENU] si deseas saltar la búsqueda en curso y pasar a la siguiente. El orden de búsqueda es ATV / DTV (Incluye RADIO Y DATOS).

Puedes cambiar el lenguaje de los menús en pantalla posteriormente a través de Menú / Opciones / Ajustes de Idioma.

Cuando la sintonización de canales se haya completado, ya estará todo listo para ver la TV, el sistema pasará automáticamente al primer canal sintonizado de TDT.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA INTERFAZ DE USUARIO

Si tu televisor ya se encuentra configurado, el sistema mostrará el canal en el que estaba antes de ser apagado.

En el panel de botones de tu televisor o en el mando a distancia pulsa [CH+ / CH-] para cambiar al programa anterior o siguiente.

Pulsa [VOL + / VOL -] para ajustar el volumen de audio. En el mando pulsa la tecla (MUTE, 🔇) para silenciar por completo el televisor en caso de necesitarlo, púlsalo de nuevo para restaurar el volumen al nivel anterior.

En la parte superior del mando a distancia encontrarás las teclas de acceso directo a modos y ajustes:

MEDIA (Botón rojo

): Acceso directo al modo Multimedia, desde donde podrás visualizar contenidos a través del puerto USB.

SOUND (Botón Amarillo

): Acceso directo a los ajustes preestablecidos de Modo de Sonido. Puedes elegir entre Estándar / Música / Cine / Deportes y Personal. Éste último ajuste lo puedes configurar a tu gusto a través de Menú / Sonido / Modo de Sonido / Personal.

IMAGE (Botón Verde

): Acceso directo a los ajustes preestablecidos del Modo de Imagen. Puedes elegir entre Dinámico / Estándar / Suave / Personal. También puedes configurar a tu gusto este ajuste a través de Menú / Imagen / Modo de Imagen / Personal.

SLEEP (Botón Azul

): Acceso directo al Temporizador de Apagado. Pulsa repetidamente este botón si quieres que el televisor se apague automáticamente pasados 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 minutos.

Pulsa TXT para pasar al modo Teletexto. Úsalo en conjunto con las teclas de color del mando ROJO/ VERDE/AMARILLO/AZUL y las teclas especiales para teletexto.

Pulsa TV/RADIO para cambiar entre la sintonización de TV o Radio.

Pulsa ASPECT para cambiar la relación de aspecto de la imagen entre 16:9 y 4:3

Pulsa RECALL para pasar al canal que se había seleccionado anteriormente, vuelve a pulsar para volver al canal que estabas visionando.

MENU: Accede a los menús de sistema de tu televisor. Usa las teclas direccionales ▲▼ ◄► [Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha] y [OK] para moverte y seleccionar opciones a través de los menús en pantalla. Pulsa MENU de nuevo para volver atrás cuando navegues a través de los menús en pantalla.

EXIT: Pulsa este botón para salir de los distintos menús en pantalla.

GUIDE: Abre la guía de programación. Puedes navegar por ella usando igualmente las teclas de dirección.

Pulsa INDEX para seleccionar el tipo de búsqueda por fecha o canal.

Pulsa GRABAR (Botón ROJO) para programar la grabación del evento.

Pulsa INFO (Botón VERDE) para acceder a la información del evento.

Pulsa PROGRAMACIÓN para acceder a la lista de programación de eventos, puedes borrar cualquiera de ellos pulsando BORRAR (Botón ROJO).

Pulsa RECORDATORIO para mostrar un mensaje en pantalla cuando comience el evento seleccionado. Puedes configurar completamente la hora del aviso y la periodicidad para, por ejemplo, muestre el recordatorio semanalmente.

SOURCE: Pulsa cuando quieras conmutar entre las diferentes fuentes de entrada.

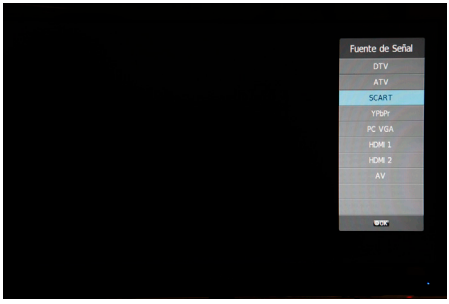

- DTV (Televisión Digital Terrestre).
- ATV (Televisión Analógica).
- SCART (Euroconector).
- YPbPr (Entrada por Componentes)*.
- PC (Entrada VGA).
- HDMI I.
- HDMI 2.
- AV (Entrada video compuesto / Audio analogico)*.

* Estas entradas comparten la conexión de entrada de audio AV L+R IN.

[0]-[9]: Con las teclas numéricas podrás seleccionar el programa deseado.

INFO. Muestra la información en pantalla del contenido que se está visualizando. En el modo

MULTIMEDIA muestra la interfaz de reproducción. Desplázate por la interfaz con las barras de dirección ▲ ▼ ◀ ▶ . Pulsa INFO de nuevo para ocultar la interfaz.

REC (●). Pulsa esta tecla para activar la grabación PVR.

AUDIO. Selecciona el idioma para el audio para los contenidos que emitan en varios idiomas.

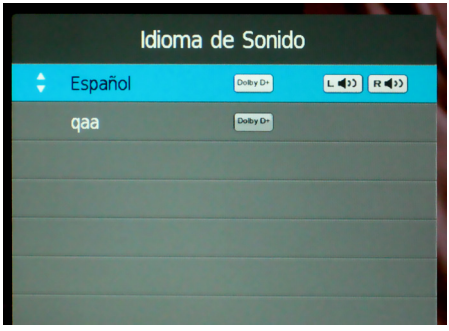

Nota: La selección de audio estará disponible según la programación del canal emisor, o del contenido multimedia visualizado.

SUBTITLES. Selecciona el idioma deseado para los subtítulos del contenido visualizado.

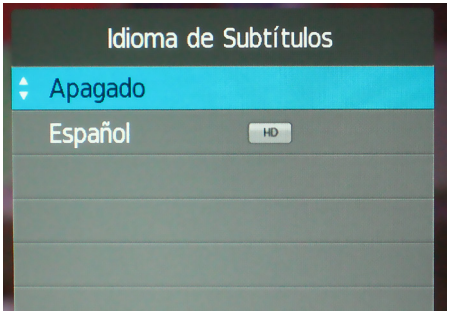

Nota: Los subtítulos estarán disponibles según la programación del canal emisor, o del contenido multimedia visualizado.

FUNCION PVR

Tu TV CineLED te permite la grabación de contenido TDT en dispositivos USB. Esta función sólo está disponible cuando un dispositivo USB compatible en formato FAT o FAT 32 está insertado y tu televisor se encuentra en modo DTV (Formato de Televisión Digital Terrestre o TDT). Puedes comprobar la compatibilidad de tu dispositivo USB en MENU / OPCIONES / SISTEMA DE ARCHIVOS PVR.

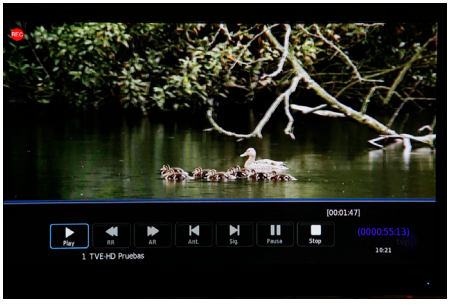

Pulsa la tecla **REC** (●) para activar la grabación PVR cuando hayas insertado un dispositivo USB compatible. Pulsa de nuevo para ocultar el menú en pantalla.

Pulsa **STOP** (■) en tu mando a distancia para detener la grabación.

Pulsa **PLAY** (▶) para reproducir la última grabación.

Pulsa **INDEX** / **REC LIST** en cualquier momento para acceder a la lista de grabaciones. Selecciona con las flechas direccionales ▲ ▼ la grabación y pulsa **OK** para reproducir o **EXIT** para salir.

Durante la reproducción pulsa la tecla direccional abajo (▼) para mostrar u ocultar la interfaz de reproducción.

FUNCION TIME SHIFT

Tu TV CineLED te permite controlar en tiempo real las emisiones de contenido TDT como si se tratase de un videoreproductor, es decir, puedes pausar las emisiones de televisión en cualquier momento, avanzar rápidamente, retroceder, reproducir una parte continuamente, etc.

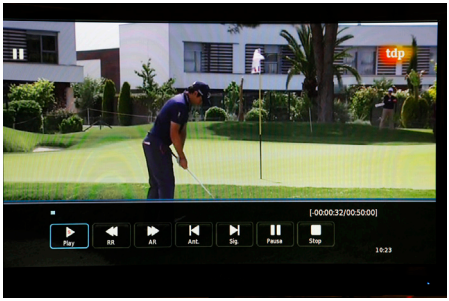

Esta función sólo está disponible cuando un dispositivo USB compatible en formato FAT o FAT 32 está insertado y tu televisor se encuentra en modo DTV (Formato de Televisión Digital Terrestre o TDT). Puedes comprobar la compatibilidad de tu dispositivo USB en MENU / OPCIONES / SISTEMA DE ARCHIVOS PVR.

Pulsa **PAUSA** (**II**) en cualquier momento de la emisión para activar la función TIME SHIFT. La emisión quedará pausada y aparecerá la interfaz de reproducción. Un contador de tiempo te indicará la duración del contenido que está siendo grabado. Puedes desplazarte posteriormente a través del contenido usando la interfaz de reproducción en pantalla o las teclas de reproducción de tu mando a distancia.

Pulsa **PLAY** (▶) para continuar con la reproducción. Pulsa **PLAY** (▶) de nuevo para fijar un punto de inicio A para comenzar un ciclo de reproducción que se repetirá continuamente. Pulsa **OK** para fijar el punto B. El ciclo A-B se reproducirá continuamente. Pulsa **STOP** para salir del ciclo de reproducción y continuar con la reproducción TIME SHIFT.

Pulsa Avance Rápido hacia atrás o hacia delante (◀◀/▶▶) para avanzar por la reproducción TIME SHIFT. Puedes seleccionar la velocidad pulsando repetidamente, entre 2X y I6X.

Pulsa Anterior o Siguiente (◀◀/▶▶) para retroceder o avanzar 30 segundos en la reproducción TIME SHIFT.

Pulsa **STOP** para detener la reproducción TIME SHIFT y volver a la emisión en directo de DTV.

Durante la reproducción pulsa la tecla direccional abajo (▼) para mostrar u ocultar la interfaz de reproducción.

MENUS DEL TV CINELED

Pulsa la tecla **MENU** para acceder a los menús del televisor. Las opciones disponibles son CANAL, IMAGEN, SONIDO, HORA, OPCIONES, BLOQUEAR y MULTIMEDIA. Usa las flechas direccionales (▲▼◄►) para desplazarte a través de los menús, y sigue las instrucciones en pantalla. Algunas de las opciones del menú estarán disponibles solo cuando se usa selecciona una fuente determinada.

I. CANAL

El menú **CANAL** opera sobre las fuentes DTV de televisión digital terrestre y ATV de televisión analógica. Podrás sintonizar los programas de televisión desde este menú.

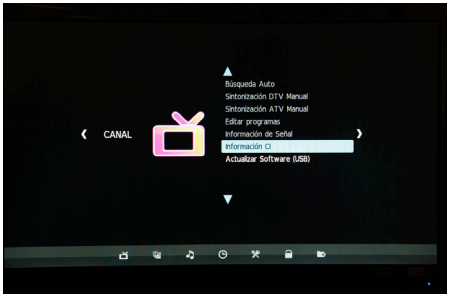

I.I Auto Búsqueda. Sintonización automática de los programas en DTV y ATV. También sintonizará programas de RADIO y DATOS (en caso de que exista en tu zona).

Selecciona entre DTV, ATV y DTV + ATV.
Selecciona el país donde estés haciendo la instalación.

Pulsa OK para comenzar con la sintonización automática.

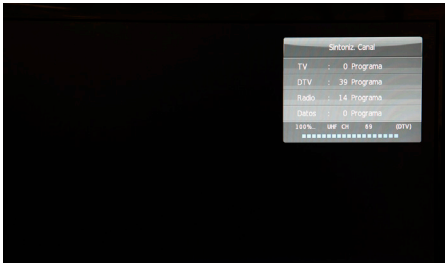

Pulsa **EXIT** en cualquier momento si deseas cancelar la sintonización automática.

Cuando se complete la sintonización, el sistema pasará automáticamente al primer canal sintonizado de TDT.

1.2 Sintonización Digital Manual. Sintonización manual de programas de TDT.

Selecciona los canales a sintonizar.

Pulsa **OK** para comenzar la búsqueda.

1.3 Sintonización Analógica Manual. Sintonización manual de programas por señal analógica.

Usa las flechas de dirección (▲▼◄►) para elegir el número de programa donde almacenarás la sintonización, el sistema de televisión (depende del país donde te encuentres), el programa actual, búsqueda de frecuencias, y sintonía fina. Pulsa **EXIT** durante el escaneo para detener el proceso. Una vez hayas sintonizado la frecuencia deseada, pulsa el botón **ROJO** para guardar. Pulsa **MENU** para salir.

1.4 Editar Programas.

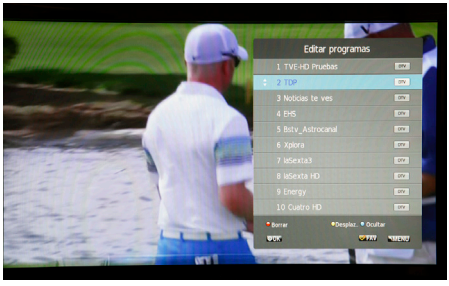

Usa las flechas (▲▼) para desplazarte por los programas.

Pulsa **ROJO** si deseas borrar el programa seleccionado.

Pulsa **VERDE** para renombrar el programa seleccionado (Sólo funciona cuando la fuente ATV está seleccionada).
Pulsa **AMARILLO** para desplazar y ordenar los programas.
Pulsa **AZUL** para saltar el programa, esto hará que se oculte en la lista de canales. Puedes volver a mostrarlo desde este menú.

I.5 Información de Señal. Esta pantalla muestra la información acerca de la calidad y otros parámetros de la señal del programa seleccionado.

I.6 Información CI. Esta pantalla muestra información acerca de la entrada Common Interface. Usa la ranura CI para insertar módulos CAM o PCMCIA para acceder a los servicios de pago por visión.

I.7 Actualizar Software (USB). Usa esta opción para actualizar la versión de software de tu TV CineLED a través del puerto USB.

Precaución: No uses ningún fichero de actualización que no sea soportado por Energy Sistem. Encontrarás las actualizaciones se software para tu TV CineLED en www.energysistem.com. El uso inadecuado de esta opción puede anular la garantía.

2. IMAGEN

El menú **IMAGEN** te permite ajustar los parámetros de la imagen de tu televisor de manera sencilla.

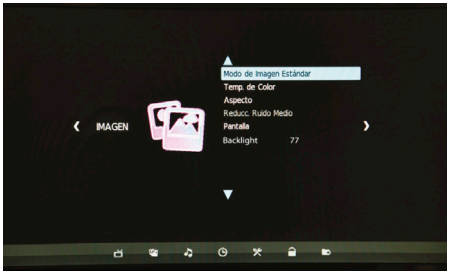

2.1 Modo de Imagen. Usa esta opción para seleccionar entre los ajustes rápidos de imagen preestablecidos. Estos son Dinámico, Estándar, Suave y Personal. El ajuste Personal es totalmente configurable y puedes realizar ajustes de Contraste, Brillo, Color, Nitidez y Tono (sólo disponible para sistema NTSC).

2.2 Temperatura de Color. Usa esta opción para cambiar el ajuste del color blanco de la imagen entre Frío, Medio, Cálido, Personal. El ajuste Personal es configurable por el usuario.

2.3 Aspecto. Usa esta opción para cambiar el formato de la relación de aspecto entre 16:9, 4:3 o AUTO.

2.4 Reducción de Ruido. Con esta opción se configura el filtro dinámico de reducción de ruido, que unifica los colores creando imágenes más nítidas sin interferencias. Selecciona entre Apagado, Bajo, Medio, Alto y AUTO.

2.5 Pantalla. Permite el control de los ajustes de tu televisor cuando se usa como monitor. Selecciona AUTO para ajustar automáticamente. Este menú es solo seleccionable cuando la entrada PC está seleccionada.

2.6 Backlight. Usa este ajuste para tener un control total sobre la retroiluminación y el consumo de tu TV CineLED. Este ajuste está disponible cuando el modo USER está seleccionado en OPCIONES / ECO/DYNAMIC MODE.

3. SONIDO

El menú **SONIDO** te permite ajustar los parámetros del sonido de tu televisor de manera sencilla.

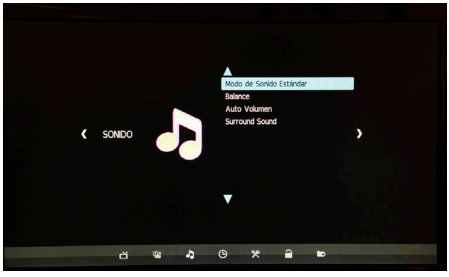

3.1 Modo de sonido. Usa esta opción para seleccionar entre los ajustes rápidos de sonido preestablecidos. Estos son Estándar, Música, Cine, Deportes y Personal. El ajuste Personal es configurable y puedes realizar ajustes de tonos Agudos y Graves.

3.2 Balance. Puedes configurar el balance de sonido Izquierda / Derecha usando esta opción.

3.3 Volumen Auto. Seleccione entre Encendido o Apagado. Usa esta opción para compensar e igualar los sonidos fuertes con los sonidos más suaves.

3.4 SRS® TruSurround HD™. SRS® TruSurround HD™ es una tecnología de virtualización

multicanal de audio desarrollada por SRS Labs que proporciona la mejor experiencia de sonido a diferencia de cualquier otra tecnología que se ha ofrecido para entornos de reproducción en dos altavoces.
SRS® TruSurround HD™ no solo procesa virtualmente hasta 6.I canales para la reproducción en dos altavoces o auriculares, sino que también utiliza algoritmos propietarios adicionales de SRS Labs para optimizar el refuerzo de frecuencias graves, el análisis y procesado de diálogos para una mejor inteligibilidad de la voz, y el máximo control de altas frecuencias para una definición y claridad absolutas.

Puedes configurar aquí la funcionalidad SRS® TruSurround HD™ para disfrutar de la última tecnología de sonido envolvente 3D. Selecciona entre Encendido o Apagado.

4. FECHA / HORA

El menú **FECHA / HORA** te permite ajustar todos los parámetros relacionados con la fecha, la hora y los eventos de encendido y apagado.

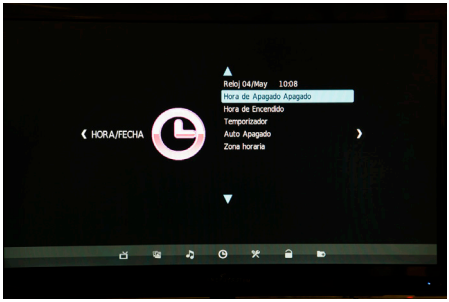

4.1 Reloj. El menú ofrece opciones para configurar la región y franja horaria GMT. Pulse los botones de arriba/abajo para seleccionar una opción y pulse los botones derecha/izquierda para ajustar la configuración. Pulse EXIT para salir del menú.

La hora del sistema se configura automáticamente una vez se hayan sintonizado canales de TDT (DTV).

4.2 Hora de apagado. Configura la hora a la que deseas que se apague tu TV CineLED.

4.3 Hora de encendido. Configura la hora a la que deseas que se encienda tu TV CineLED.

4.4 Temporizador. Configura una cuenta atrás para apagar tu TV CineLED. Te resultará muy util cuando quieras que tu televisor se apague solo pasados unos minutos. Este ajuste te permite

seleccionar entre 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos.

4.5 Auto apagado. Puedes configurar este ajuste para que tu TV CineLED se apague si no recibe ninguna señal automáticamente pasados 15 minutos. Selecciona entre Encendido o Apagado.

4.6 Zona horaria. En este menú puedes configurar la zona horaria donde estés instalando tu TV CineLED. Selecciona la ciudad / zona horaria que más se ajuste a tu zona horaria.

5. OPCIONES

El menú **OPCIONES** te permite configurar las diferentes opciones del sistema de tu TV CineLED, como idiomas, sistema de archivos del dispositivo USB conectado, o restaurar los parámetros a la configuración de fábrica.

5.1 Idioma OSD. Selecciona aquí el idioma en el que deseas que se muestren los menús en pantalla de tu TV CineLED. Presiona OK para pasar a través de los diferentes idiomas.

5.2 Idioma de Sonido. Selecciona el idioma para el audio por defecto para los contenidos que emitan en varios idiomas.

Nota: La selección de audio estará disponible según la programación del canal emisor, o del contenido multimedia visualizado.

5.3 Idioma de Subtítulos. Selecciona el idioma deseado por defecto para los subtítulos.

Nota: Los subtítulos estarán disponibles según la programación del canal emisor, o del contenido multimedia visualizado.

5.4 País. Esta opción es seleccionada automáticamente al completar la instalación.

5.5 Sistema de Archivos PVR. Selecciona este menú para configurar e inicializar el sistema USB de grabación PVR. Selecciona el dispositivo. Pulsa en Comprobar Sistema de Archivos PVR para verificar que tu dispositivo USB es compatible para la grabación de PVR y de contenido en HD (Alta Definición).

La grabación de PVR sólo es compatible con dispositivos en formato FAT / FAT 32. Si deseas usar un dispositivo USB formateado en otro sistema de archivos, como NTFS, será necesario FORMATEAR el dispositivo.

Precaución: El formateo del dispositivo BORRA TODA LA INFORMACIÓN contenida en el mismo. Un uso indebido de esta opción podría hacerte perder tus datos del dispositivo. No la uses si no estás seguro de haber guardado una copia de seguridad de los mismos. Energy Sistem no se responsabilizará en ningún caso de la pérdida de datos.

Puedes configurar el tiempo de grabación libre cuando estás grabando de tu TV sin configurar una hora de finalización, entre I y 6 horas.

5.6 Restaurar Ajustes de Fábrica. Usa este ajuste para reajustar todos los parámetros de tu TV CineLED, a la configuración por defecto tal y como sale de la caja, así como eliminará la memoria de canales, programación de grabaciones, contraseñas, etc. Este ajuste NO BORRA ningún dato de su dispositivo USB conectado.

Precaución: No uses esta opción a menos que desees realmente resetear tu TV CineLED, los ajustes no se pueden recuperar.

5.7 Auto Standby. Este ajuste apaga el televisor automáticamente a las 4 horas de uso contínuo, independientemente de si se ha programado para apagarse automáticamente. Una ventana en pantalla comunicará que se va apagar el televisor automáticamente transcurrido I minuto si no se pulsa ninguna tecla. Puedes ajustar este ajuste entre encendido o apagado.

5.8 Eco/Dynamic mode. Este ajuste permite seleccionar el nivel de brillo de la retroiluminación del aparato permitiéndote un control total de ésta y del consumo energético. Selecciona entre Eco, Dynamic o User Mode. Éste último es configurable en el menú 2.6 Backlight.

6. BLOQUEO.

El menú **BLOQUEO** te permite fijar contraseñas para el bloqueo de canales, bloqueo del sistema, etc.

Para acceder a cualquiera de las opciones será necesario introducir la contraseña en uso.

La contraseña por defecto es “6666”. Podrás cambiar la contraseña en cualquier momento usando la opción Fijar Contraseña.

6.I Bloquear Sistema. Este ajuste te permite bloquear este menú para evitar ser modificado, así como el reseteo a los ajustes de fábrica, usando una contraseña. Te resultará útil cuando al bloquear algún canal, por ejemplo no apto para los niños, no desees que estos puedan resetear la configuración a los ajustes de fábrica dejando el televisor sin bloqueos.

6.2 Fijar Contraseña. Te permite cambiar la contraseña en uso por una nueva. Para cambiar la contraseña introduce primero los dígitos de la contraseña actualmente en uso, continua escribiendo la contraseña nueva dos veces. No es necesario que pulses ninguna otra tecla, pero puedes Borrar con la tecla de cursor izquierda (◄), o Cancelar con la tecla de cursor derecha (►).

6.3 Bloquear Canal. Usa esta opción para bloquear un canal determinado mediante la contraseña en uso. El canal seleccionado solo podrá visualizarse tras introducir la contraseña. Usa las flechas del cursor arriba(▲), o abajo (▼) para desplazarte por la lista de canales. Pulsa VERDE para conmutar entre bloqueado / no bloqueado. Verás que aparece el símbolo de un candado ( ) junto al nombre del canal cuando el canal queda bloqueado. Pulsa MENU para salir.

6.4 Control Paterno. Usa esta opción para configurar el control sobre los programas que se podrán visualizar en tu TV CineLED en función de la edad de referencia para la que sea emitido. Este ajuste sólo funcionará durante la emisión de DTV. Usa las flechas del cursor arriba (▲), o abajo (▼) para desplazarte por el rango de edad disponible o apagar el control paterno.

Nota: El control parental estará disponible según la programación del canal emisor.

7. MULTIMEDIA

Desde el menú multimedia se puede acceder a la información del dispositivo externo conectado por el puerto USB con una amplia variedad de formatos soportados. Cuando un dispositivo USB esté conectado, puede escoger entre las opciones Foto, Música, Texto, o Película mediante las teclas direccionales izquierda (◄) o derecha (►). Si ningún dispositivo USB está conectado a su TV CineLED, aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla el mensaje de advertencia “USB No Conectado”.

Tu TV CineLED soporta para reproducción de contenido multimedia los formatos FAT, FAT 32 y NTFS.

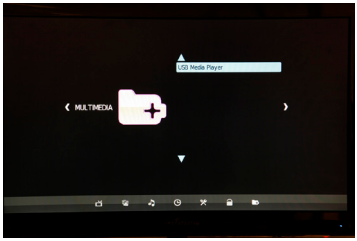

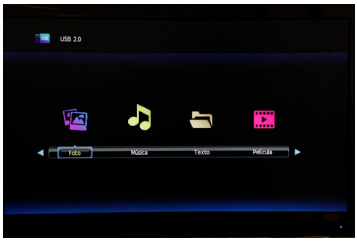

Desplázate por los dispositivos conectados y pulsa OK para seleccionar el dispositivo, busca con las flechas direccionales a través de las carpetas y pulsa OK para seleccionar e ir añadiendo archivos a la lista de reproducción, pulsa OK de nuevo sobre la selección si quieres deseleccionar. Puedes desplazarte hacia atrás o hacia delante a través de otras carpetas para completar la selección. Ten en cuenta que cuando hayas seleccionado el tipo de contenido que quieres reproducir, sólo mostrará en el navegador los archivos compatibles con el tipo de contenido, por ejemplo, si seleccionaste Texto, el navegador solo te mostrará archivos .TXT de texto.

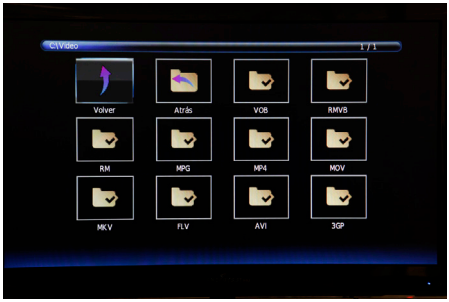

7.1 Foto. Desde el menú Foto podrás visualizar las fotos contenidas en el dispositivo USB. Puedes seleccionar también archivos de sonido como canciones MP3 para reproducir durante el pase de diapositivas.

7.2 Música. Desde el menú Música podrás disfrutar del audio contenido en el dispositivo USB.

7.3 Texto. Puedes usar tu TV CineLED para visualizar archivos de texto en formato .TXT contenidos en el dispositivo USB. Usa las teclas del mando a distancia CH+ y CH- para pasar las páginas. Puedes seleccionar también archivos de sonido como canciones MP3 para reproducir durante la lectura.

7.4 Película. Este menú te permite reproducir contenido de video en una gran variedad de formatos soportados, desde tu dispositivo USB.

Una vez hayas seleccionado todos los archivos que deseas reproducir pulsa la tecla **PLAY** del mando a distancia (►)para comenzar el pase de diapositivas.

Durante la reproducción pulsa OK para acceder al interfaz de reproducción. Muévete a través de las opciones con las flechas de dirección (▲▼◄►) de tu mando a distancia

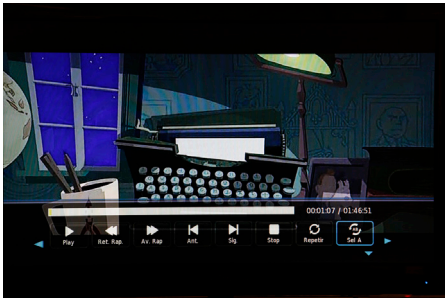

Algunas opciones estarán disponibles sólo al reproducir cierto contenido, por ejemplo, la opción de Girar solo es posible al visionar fotografías.

Selecciona **PAUSA** si deseas pausar la reproducción, el icono cambiará a PLAY y la reproducción quedará en pausa, pulsa de nuevo para continuar con la reproducción.

Selecciona **AVANCE RÁPIDO** o **RETROCESO RÁPIDO** para desplazarte rápidamente hacia delante o hacia atrás durante la reproducción. Puedes seleccionar desde 2X hasta I6X.

Selecciona **ANTERIOR** para retroceder al principio de la reproducción o contenido anterior. Si la reproducción se encontraba en pausa, se reanudará.

Selecciona **SIGUIENTE** para avanzar al contenido siguiente. Si la reproducción se encontraba en pausa, se reanudará.

Selecciona **STOP** para salir a la selección de archivos. Una vez en el navegador de archivos, puedes cambiar la selección, o salir seleccionando VOLVER, o pulsando la tecla EXIT del mando.

Selecciona **REPETIR** para REPETIR TODO, REPETIR I, o NO REPETIR cuando haya llegado al último archivo de la lista de reproducción. Por defecto se repetirá todo el contenido.

Selecciona **MUTE** si deseas silenciar la reproducción sin detenerla.

Selecciona **MÚSICA** si añadiste archivos de audio a la selección para reproducirlos durante el pase de diapositivas o la lectura de archivos de texto. Durante la reproducción podrás subir y bajar el volumen.

Selecciona **LISTA DE REPRODUCCIÓN** para ver en pantalla la lista de archivos seleccionados a reproducir. Puedes saltar al archivo deseado con las flechas arriba y abajo, y pulsar OK para reproducirlo.

Selecciona **INFO.** para abrir una ventana de información acerca del archivo en reproducción. En esta ventana verás datos tales como la resolución, el tamaño, la fecha y la hora.

Selecciona **CAM. LENTA** para visualizar el contenido en cámara lenta. Pulsa repetidamente para ajustar la velocidad de la cámara lenta y volver a la reproducción normal.

Selecciona **PASO A PASO** durante la reproducción de video para pausar la imagen, pulsa repetidamente para avanzar fotograma a fotograma hacia delante.

Selecciona **GIRAR** ± 90 durante la reproducción para rotar la imagen en pantalla en pasos de 90 grados.

Selecciona **ZOOM** ± para hacer ampliar o reducir la imagen.

Selecciona **ASPECTO** para configurar la relación de aspecto de pantalla entre Auto, I6:9 o 4:3.

Selecciona **MOVER.** para mover la imagen cuando la opción de Zoom ha sido seleccionada. No funciona si no hay zoom aplicado sobre la imagen o video.

Selecciona **IR A** para avanzar a un determinado punto en el tiempo del archivo en reproducción. Introduzca horas, minutos y segundos y pulse OK.

MODO HOTEL

Tu TV CineLED puede ser usada en Modo Hotel que configura el televisor de manera que, por ejemplo, permite la desconexión del panel lateral de botones, bloquear la entrada a los menús de configuración del sistema o subir demasiado el volumen, entre otras útiles opciones. Esta opción está oculta en el menú y su configuración requiere de la pulsación de una combinación de teclas.

Para entrar a la pantalla de configuración del Modo Hotel pulsa en tu mando a distancia el botón de selección de fuente (⏎) para acceder a la lista de fuentes, y justo después las teclas 3, 6, 9 y 0.

Desplazate por los menús usando las teclas direccionales del mando a distancia ▲▼ para desplazarte por los menús, ◄► para cambiar la selección, MENU para volver atrás y EXIT para salir.

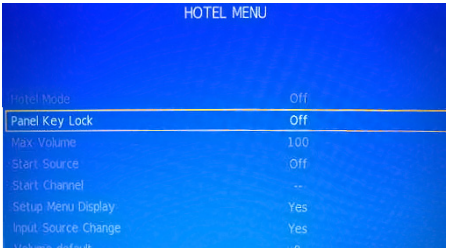

Modo Hotel. Selecciona para encender o apagar el Modo Hotel.

Panel Key Lock. Bloquea el panel de botones lateral.

Volumen Máximo. Limita el volumen máximo de sonido que se podrá seleccionar, en un valor de 1 a 100.

Fuente de Inicio. Selecciona la fuente de señal por defecto al encender el televisor.

Canal de Inicio. Selecciona el canal de inicio por defecto al encender el televisor.

Mostrar Menus. Activa o desactiva la entrada a los menús de configuración del televisor.

Cambiar Fuente de Entrada. Activa o desactiva la posibilidad de cambiar entre las distintas fuentes de entrada.

Volumen Por Defecto. Selecciona el volumen de sonido por defecto al encender el televisor.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En el caso de que experimentes problemas con tu TV CineLED, o tengas dudas sobre su instalación, en primer lugar y antes de nada lee cuidadosamente las secciones pertinentes de este manual de usuario, así como esta sección de solución de problemas problemas.

Problema	Causa posible	Qué hacer
No hay Imagen	El dispositivo no está conectado a la alimentación	Conecta el dispositivo a la alimentación mediante el cable de corriente o el adaptador AC/DC suministrado
	El dispositivo está apagado	Enciende el TV CineLED mediante el interruptor de encendido / apagado
La pantalla indica que no hay señal	No se ha conectado el cable de antena al dispositivo	Conecta el cable de antena al receptor a través del conector ANT IN
	Ajuste incorrecto	Establece los parámetros correctos de imagen y sistema de TV siguiendo las instrucciones del manual sobre sintonización y ajustes de imagen
No hay sonido por los altavoces	El sonido está silenciado	Activa el sonido mediante el boton MUTE del mando a distancia
	Pista de audio incorrecta	Selecciona otra pista de audio pulsando la tecla AUDIO del mando a distancia
Solo se escucha el audio, no hay imagen en la pantalla	Está reproduciendo un canal de radio	Pulsa el botón TV/RADIO del mando para pasar a modo TV
El mando a distancia no funciona correctamente	Las pilas se han agotado	Sustituye las pilas por unas nuevas
	El mando a distancia no está siendo dirigido correctamente hacia el receptor IR, o se encuentra demasiado lejos	Dirige el mando hacia el receptor IR o acércate un poco
Los subtítulos no se muestran en pantalla	La señal del canal no emite datos de subtitulos	Presione el botón SUBTITLE y compruebe si el canal emite subtítulos
	El subtítulo no se abre o la señal es débil	Asegúrese que la señal es buena y que el canal emite subtítulos
No se puede reproducir correctamente archivos de audio o video	El archivo está dañado o el formato es incorrecto	El formato del archivo no es el correcto, o el archivo se ha dañado. Cambia a un archivo compatible
	El formato no es compatible	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TV CINELED				
PANTALLA	Tamaño (aprox. pulgadas):	16"	19"	22"
	Resolución:	1366(H) x 768(V)		1920 (H) * 1080 (V)
	Resolución soportada	720p / 720i / 576p / 576i / 480p / 480i		1080p / 1080i / 720p / 720i / 576p / 576i / 480p / 480i
	Relación de aspecto:	16:9 Panorámico		
	Tipo de pantalla:	LCD		
	Tipo de retroiluminación:	Edge LED		
	Brillo:	250 cd / m2.		
	Contraste:	800:1		
	Tiempo de respuesta:	8 ms		
	Capacidad de color:	16.2 millones de colores		
	Ángulo de visión:	160 / 160 (H/V)		
SONIDO	Tipo de altavoz:	Oculto con proyección de sonido. Estéreo		
	Número de altavoces:	2		
	Potencia de salida:	6W (2 x 3W)		
	Modo de Surround:	SRS® TruSurround HD™		
	Modo Estéreo:	AV Stereo / Nicam		
CAPACIDAD DE SINTONIZADOR	Tipo:	DVB-T HD		
	Sintonizador TV Analógica:	SI		
	Formatos DVB-T Soportados:	DVB-T, MPEG-2, MPEG-4, H.264 en formato HD (Alta Definición) y SD (TDT con definición estándar)		
FORMATOS	Video	DivX, Xvid, AVI, MPG, MP4, MKV, MOV, ASF, FLV		
	Audio	MP3, WMA, WAV, AC3, AAC, RA, DD, DTS		
	Imagen	JPG, BMP, PNG		
	Texto	TXT		
	USB Grabación	FAT / FAT32		
	USB Reproducción	FAT / FAT32 / NTFS		
CONEXIONES	HDMI	2		
	PCMCIA / COMMON INTERFACE	I		
	SCART	I		

CONEXIONES	CVBS	I		
	COMPONENTES YPBPR	I		
	ANTENA RF	I		
	VGA PC	I		
	AUDIO IN	I		
	USB	I (USB Ver. 2.0)		
ENERGIA	DC IN I2V	I	0	0
	Voltaje de entrada.	DC I2V	AC 220V	
	Consumo en Stand By	< 0,5 W.	< 0,3 W.	<0,7 W.
	Consumo en funcionamiento	< I5 W.	< 30 W.	< 30 W.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

  En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

  Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

  La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones. Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

11/05/2012

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Televisor Multimedia Energy™ TV CineLED

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.